IMPORTANT SAFEGUARDS

Caution: Read this page carefully to keep your safety.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

! Attention: Lire attentivement cette page pour votre sécurité.

AVISOS IMPORTANTES

🕂 Precaución: Para su seguridad, lea con atención esta página.

1. Suffocation — After taking the unit out of the polyethylene bag, be sure to dispose of the polyethylene bag out of the reach of children Otherwise, they may play with the bag, which could cause hazard of suf-




Etouffement — Après avoir retiré l' appareil du sac de polyéthylène, bien placer ce dernier hors de la portée des enfants. S'ils jouent avec ce sac, un

Asfixia — Después de sacar la unidad de la bolsa de polietileno, asegúrese de poner la bolsa de polietileno donde no puedan alcanzarla los niños. De otra forma, éstos podrían jugar con la bolsa y se podría producir un peligro de asfixia.

Sufocamento — Após a retirada da unidade do saco de polietileno, assegure-se de descartar o saco de polietileno num lugar fora do alcance das crianças. Doutro modo, as crianças poderão brincar com o saco, podendo causar o perigo de sufocamento.

اختناق - عقب اخراج الوحدة من كيس البوليثيلين تاكد من وضع الكيس بعيدا عن متناول الاطفال. والمافقد يلعبوا بالكيس مما يعرضهم الى خطر الاختناق.

5. Modification — Do not attempt to open or modify the unit, for this could cause fire hazard or malfunction.

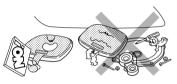

Modification — Ne pas essayer de démonter ni de modifier l'appareil car ceci risque de provoquer un risque d' incendie ou un fonctionnement incor-

Modificación — No trate de abrir ni modificar la unidad porque podría producirse un peligro de incendio o

Modificação — Não intente abrir ou modificar a unidade. Pois poderá causar perigo de incêndio ou o mau

التعديل – لا تحاول فتح او تعديل الوحدة لما قد يسبب ذلك من خطر اندلاع حريق او حدوث خلل

2. Power supply voltage — Connect the illumination lamp-equipped speakers to DC 12V, negative ground.



Tension d'alimentation — Raccorder les haut-parleurs munis d'in éclairage sur 12 V CC, mise à la terre négative.

Tensión de alimentación — Conecte los altavoces equipados con lámpara de iluminación a una batería de 12 V CC con puesta a masa negativa.

Tensão da alimentação — Ligue os altifalantes equipados com iluminação a 12 V CC, terra negativa.

جهد التيار الكهربائي - قم بتوصيل السماعات المجهزة بمصابيح اضاءة بطرف أرضي سالب تيار مباشر ١٢

6. Cleaning — Do not use gasoline,

with a soft, dry cloth.

naphtha, or any type of solvent to

clean the speakers. Clean by wiping

Nettoyage — Ne pas utiliser d'

essence, de naphte ni de diluant pour

nettoyer les haut-parleurs. Les net-

Limpieza — No utilice gasolina, nafta

ni ningún otro tipo de disolvente para

limpiar los altavoces. Límpielos con

Limpeza — Não utilize gasolina, nafta

ou qualquer tipo de solvente para

limpar os altifalantes. Limpe-os pas-

التنظيف - لا تستعمل الجازولين، النافثا، او

أي نوع من المحاليل لتنظيف مكبرات الصوت.

نظُّف بأستعمال قطعة قماش جافة وناعمة.

sando um pano seco e macio.

toyer avec un chiffon doux et sec.

un paño suave y seco.

3. Water and moisture — Do not install the speakers in locations which may

a sua segurança.



PRECAUÇÕES IMPORTANTES

!\ Atenção : Leia atentamente esta página para garantir

أر تنبيه: اقرا هذه الصفحة للحفاظ على سلامتك.

Eau et humidité — Ne pas installer les haut-parleurs dans des endroits où ils peuvent être exposés à de l'eau ou à l'humidité.


Agua y humedad — No instale los altavoces en lugares sometidos al agua o a la humedad. Água e humidade — Não instale os

altifalantes em locais que possam estar sujeitos a água ou humidade. الماء والرطوبة - لا تركب المكبرات في

اماكن معرضة للماء او الرطوبة.

4. Dust and unstable locations — Do not install the speakers in unstable

اجراءات وقائية هامة

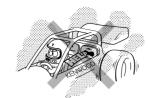

Poussière et endroits instables — Ne pas installer les haut-parleurs dans des endroits instables ou exposés à de la poussière.

Polvo y ubicaciones inestables — No instale los altavoces en lugares inestables ni en lugares donde haya

Pó e locais instáveis — Não instale os altifalantes em locais instáveis ou

الغبار والاماكن الغير ثابتة - لا تركب المكبرات في اماكن غير ثابتة او معرضة

7. Malfunction — In the event the unit generates smoke or abnormal smell or no sound comes out from the speaker, immediately switch the power OFF. After this, please contact your dealer or nearest service station as soon as possible



Mauvais fonctionnement — Dans le cas où l'appareil dégage de la fumée ou une odeur anormale, ou si aucun son ne provient du haut-parleur, couper immédiatement l'alimentation. Contacter ensuite votre concessionnaire ou centre de service le plus proche le plus rapidement possible.

COUPER L'ALIMENTATION!

Fallo de funcionamiento — En caso de que la unidad genere humos u olores anormales o no genere sonido a través del altavoz, desconecte inmediatamente la alimentación. Después, consulte con su concesionario o centro de reparaciones más cercano tan pronto como sea posible. :DESCONECTE LA ALIMENTACION!

Mau funcionamento — Caso a unidade gere fumaça ou cheiro anormal, ou se nenhum som for emitido pelo altifalante, desligue imediatamente o interruptor de alimentação (OFF). Feito isto, entre em contacto, assim que possível, com o seu revendedor ou o centro de consertos técnicos mais próximo.

DESLIGUE DE ALIMENTAÇÃO!

عطل - في حالة قيام الوحدة بتوليد دخان أو رائحة غير عادية او لا يتم صدور صوت من سماعة التكبير، قم فوراً بتحويل مفتاح التيار الى وضع الايقاف OFF. بعد ذلك، يرجى الإتصال بالوكيل لديك او أقرب محطة خدمة في أسرع وقت ممكن.

KENWOOD

KFC-XW1224D KFC-XW1222D

INSTRUCTION MANUAL SUBWOOFER MODE D'EMPLOI **SUBWOOFER** MANUAL DE INSTRUCCIONES **SUBWOOFER** MANUAL DE INSTRUÇÕES السماعات دليل التعليمات

Kenwood Corporation

© B61-1325-00/00 (K. W) KW

Observe the following cautions to prevent damage to the speakers. • You cannot input the same power as "peak power" continually.

- When the volume is set too high, the sound may be distorted or abnormal
- Reduce the volume promptly in case of such phenomena. · While the listening volume is set to a high level, do not load or eject a disc or
- cassette tape or operate the selector and power switches of the amplifier.

Respecter les consignes suivantes pour éviter que les haut - parleurs ne soient

- · Vous ne pouvez pas régler une puissance identique à la "puissance crête" de
- Si le niveau de sortie est trop puissant, les sons peuvent être déformés ou anormaux. Réduire le niveau de sortie aussitôt que l'on constate ce phéno-
- Si le niveau de sortie a été réglé à une valeur élevée, ne pas mettre en place ou éjecter un disque ou une cassette, ne pas agir sur les sélecteurs ou l'interrupteur d'alimentation de l'amplificateur.

Nota:

· No es posible suministrar la misma potencia como "potencia máxima" conti-

- · Cuando ajuste un volumen demasiado alto, el sonido podrá distorsionarse o
- no ser normal. Reduzca rápidamente el volumen en este caso.
- alimentación del amplificador.

Observe as seguintes precauções para evitar avarias aos altifalantes. • Não alimente continuamente o altifalante com potência de pico.

- · Quando o volume estiver muito elevado, o som poderá se distorcer ou se tor-

يرجى ملاحظة التنبيهات التالية لتجنب تلف السماعات.

- لا يمكنك إدخال نفس القدرة مثل «القدرة القصوي» بشكل مستمر.
- عند وضع مستوى الصوت على الوضع المرتفع، قد يصدر صوت مشوه أو غير عادي. خفض مستوى الصوت في حالة حدوث هذه الظاهرة.
- ر و روي و المستماع على المستوى المرتفع، لا تدخل أو تخرج أقراص أو شرائط كاسيت أو تشغل المنتقى و كذلك مفتاح القدرة للمكبر.

Tome las precauciones siguientes para evitar estropear los altavoces.

- · Mientras el volumen de escucha esté ajustado a un nivel alto, no introduzca ni expulse un disco o un casete, ni utilice los selectores ni el interruptor de la

- Reduza o volume imediatamente em caso de tal ocorrência.
- Durante a audição a altos volumes, não carregue nem ejecte um disco ou uma fita cassete e nem opere o selector e o interruptor de alimentação do

Installation

- 1. Place the supplied template on the panel and then mark the hole positions.
- Cut open a large hole and make screw holes.
- 3. Peel off the covering sheet from the spacer, and attach the spacer on the back of the speaker flange so that the flange is completely

Installation

entièrement couvert.


- 1. Placer le gabarit fourni sur le panneau et marguer les positions des
- 2. Découper un trou de grande dimension et percer trous pour les vis. 3. Retirez la feuille de protection placée sur la bande et fixez cette bande sur le bord arrière du haut-parleur de manière qu'il soit

Instalación


- 1. Ponga la plantilla suministrada en el panel y luego marque las posiciones de los agujeros.
- Haga un agujero grande y agujeros para los tornillos
- 3. Desprenda la cubierta del espaciador y coloque el espaciador en la parte posterior de la brida del altavoz para que la brida quede cubierta completamente.

Instalação

- 1. Posicione o gabarito fornecido sobre o painel e então marque as posições dos orifícios.
- 2. Recorte um orifício grande e faça orifícios para os parafusos. 3. Descasque a lâmina de cobertura do espaçador, e afixe o espaçador na parte posterior do flange do altifalante, de modo que o flange esteia completamente coberto.

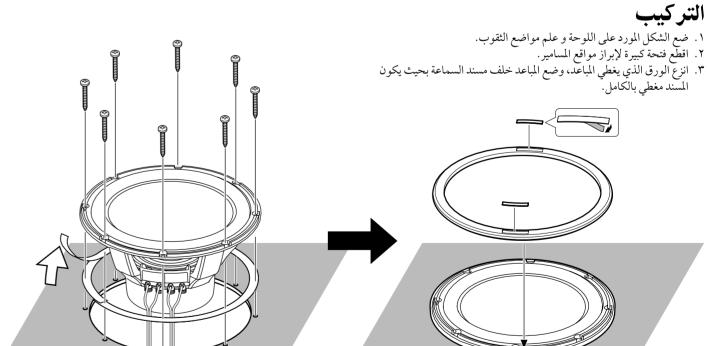


الرسم ۱-۱ Figura 1-1 ۱-۱ الرسم

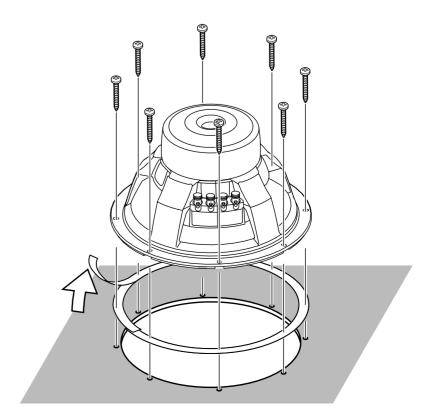

الرسم ۲-۱ Fig. 1-2 Figura 1-2

المقاسات / Dimensions / Dimensiones / Dimensões

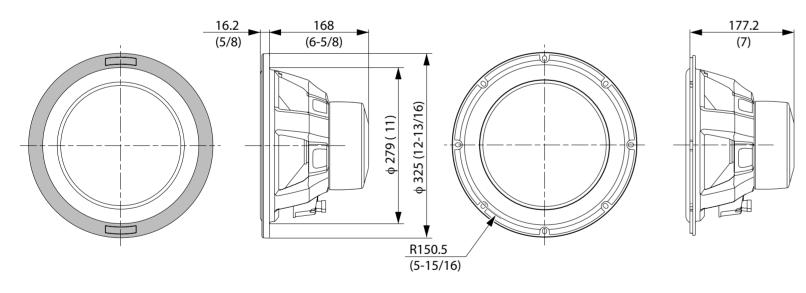

Unit: mm (inch) Unitè: mm (pouces) Unidad: mm (pulgada) Unidade: mm (pol.) الوحدة: مم (بوصة)

Information on Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment (applicable for EU countries that have adopted separate waste collection systems)

Products with the symbol (crossed-out wheeled bin) cannot be disposed as household waste. Old electrical and electronic equipment should be recycled at a facility capable of handling these items and their waste byproducts. Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest to you. Proper recycling and waste disposal will help conserve resources whilst preventing detrimental effects on our health and the environment

Information sur l'élimination des anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans les pays de l'Union Européenne qui ont adopté des systèmes de collecte sélective) Les produits sur lesquels le pictogramme (poubelle barrée) est apposé ne peuvent

pas être éliminés comme ordures ménagères. Les anciens équipements électriques et électroniques doivent être recyclés sur des sites capables de traiter ces produits et leurs déchets. Contactez vos autorités locales pour connître le site de recyclage le plus proche. Un recyclage adapté et l'élimination des déchets aideront à conserver les ressources et à nous préserver des leurs effets nocifs sur notre santé et sur l'environneInformación acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países de la Unión Europea que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos) Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser

desechados como residuos domésticos. Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente

Informação sobre a forma de deitar fora Equipamento Eléctrico ou Electrónico Velho (aplicável nos países da UE que adoptaram sistemas de recolha de lixos

Produtos com o símbolo (caixote do lixo com um X) não podem ser deitados fora junto com o lixo doméstico. Equipamentos eléctricos ou electrónicos velhos deverão ser reciclados num local capaz de o fazer bem assim como os seus subprodutos. Contacte as autoridades locais para se informar de um local de reciclagem próximo de si. Recicladem e tratamento de lixo correctos ajudam a poupar recursos e previnem efeitos prejudiciais na nossa saúde e no ambiente.

System connections

First, check the power of the amplifier. If the power of the amplifier is higher than the subwoofer's rated input power,increase the number of subwoofers so that the power fed to each subwoofer is lower than its rated input power, or lowerthe sensitivity of the amplifier. Supplying power greater than its rated input power of the subwoofer will cause noise and/orbreakage. Also, if using multiple subwoofers, be careful about the total impedance. Change the connecting pattern of the speakers according to the capable impedance of the amplifier.

Vérifier d'abord la puissance de l'amplificateur. Si la puissance de l'amplificateur est plus élevée que la puissance d'entrée nominale du subwoofer, augmenter le nombre de subwoofers de façon à ce que la puissance par subwoofer soit inférieure à la puissance d'entrée nominale, ou inférieure à la sensibilité de l'amplificateur. Le fait d'appliquer une puissance supérieure à la puissance d'entrée nominale du subwoofer va créer des parasites et/ou provoquer une panne. Aussi, en cas d'utilisation de plusieurs subwoofers, surveiller l'impédance totale. Modifier le schéma de connexion des haut-perleurs en fonction de l'impédance de l'amplificateur. Connexions du système

Conexiones del sistema

Primero, compruebe la potencia del amplificador. Si la potencia del amplificador es mayor que la potencia de entrada nominal del altavoz de frecuencias ultrabajas (subwoofer), aumente el número de altavoces de frecuencias ultrabajas de manera tal que la potencia por cada altavoz sea menor que la potencia de entrada nominal, o menor que la sensibilidad del amplificador. El suministro de una potencia mayor que la potencia de entrada nominal del altavoz de frecuencias ultrabajas causará ruido y/o ruptura. Asimismo, si usa múltiples altavoces de frecuencias ultrabajas, tenga cuidado con la impedancia total. Cambie el patrón de conexión de los altavoces según la capacidad de impedancia del amplificador.


Ligações do sistema


Primeiro, verifique a potência do amplificador. Se a potência do amplificador for superior à potência de entrada nominal do sub-altifalante de graves (subwoofer), aumente a quantidade de subwoofers de maneira que a potência conduzida a cada subwoofer seja inferior à potência de entrada nominal, ou reduza sensibilidade do amplificador. O suprimento de potência superior à potência de entrada nominal do subwoofer causará ruídos e/ou rupturas. Também, se estiver a utilizar vários subwoofers, tenha o cuidado com a impedância total. Mude a forma de ligação dos altifalantes de acordo com a capacidade de impedância do amplificador.

توصيل النظام

ألواً، تحقق من طاقة مضغم الصوت. إذا كانت طاقة مضغم الصوت أعلى من طاقة الدخل المعايرة لجهار الترددات الغفيضة الفرعي، قم بزيادة عدد مجهار ات الترددات الغفيضة الفرعي أقل من طاقة التي يتم أو تم بتقليل حساسية مضغم الصوت. القيام بتجهيز مجهار الالعايرة، القرددات الغفيضة الفرعية بطاقة أعلى من طاقة الدخل المعايرة الخاصة بها، سيتسبب في ضوضا، و/ أو انقطاع الصوت. كذلك عند استعمال العايرة المجهارات ترددات خفيضة فرعية متعددة، قم بمراعاة المعاوقة الاجمالية. قم بتغيير طريقة توصيل السماعات وفقا لكفاءة


Example 1 Parallel connection : One Amplifier and One Subwoofer Exemple 1 Connexion parallèle : Un amplificateur et un Subwoofer Ejemplo 1 Conexión en paralelo: Un amplificador y un Subwoofer Exemplo 1 Ligação em paralelo: Um Amplificador e Um Subwoofer ففيضة مثال ١ توصيل على التوازي: مضخم صوت واحد ومجهار ترددات خفيضة فرعي واحد

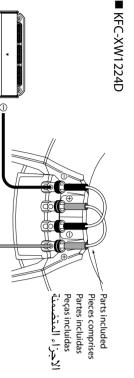


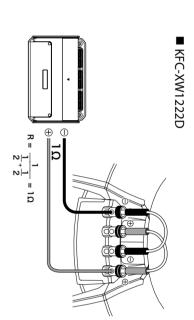

Example 2 Series connection : One Amplifier and One Subwoofer Exemple 2 Connexion série : Un amplificateur et un Subwoofer Ejemplo 2 Conexión en serie: Un amplificador y un Subwoofer Exemplo 2 Ligação em série: Um Amplificador e Um Subwoofer فعيضا كالم المتوالي : مضخم صوت و احد و مجهار ترددات خفيضة فرعي و احد

 $R = \frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = 2\Omega$

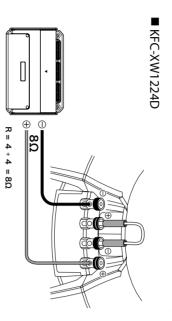


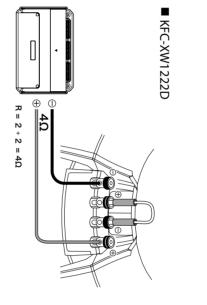


Example 3 Bi-amplifer connection: Two Amplifiers and One Subwoofer Exemple 3 Connexion bi-amplis: Deux amplificateurs et un Subwoofer Ejemplo 3 Conexión con dos amplificadores: Dos amplificadores y un Subwoofer Exemplo 3 Ligação Bi-Amplificada: Dois Amplificadores e Um Subwoofer


■ KFC-XW1224D


■ KFC-XW1222D

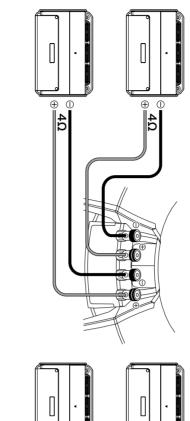

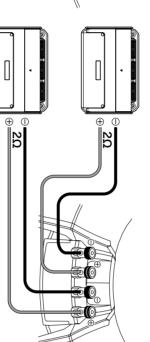

Example 4 Series-Parallel connection : One Amplifier and Two Subwoofers Exemple 4 Connexion série-parallèle : Un amplificateur et deux Subwoofers Ejemplo 4 Conexión en serie-parallelo: Un amplificador y dos Subwoofers Exemplo 4 Ligação em Série-Paralelo: Um Amplificador e Dois Subwoofers مثال ٤ توصيل على التوازي – التوالي: مضخم صوت واحد ومجهاري

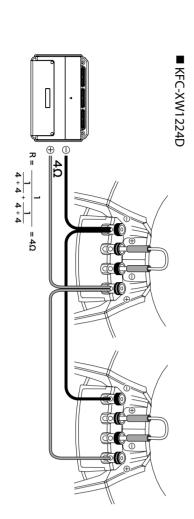

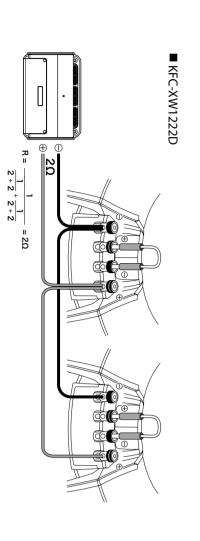

Specifications

ows a policy of continuous advancements in development. For this reason may be changed without notice.

	6,900 g	Net weight
	32 - 500 Hz	Frequency response
28 Hz	27 Hz	Free air resonance
	84 dB/W at 1 m	Sensitivity
	300 W + 300 W	RMS input power
	1,000 W + 1,000 W	Peak input power
2Ω+2Ω	4Ω+4Ω	Nominal impedance
ne	300 mm (12") Carbon-Glass Fiber Cone	Subwoofer
KFC-XW1222D	KFC-XW1224D	

Caractéristiques

modifiées sans lique une politique de progrès continus. Les caractéristiques peuvent donc être s préavis.

	6.900 g	Poids net
	32 - 500 Hz	Réponse en fréquence
28 Hz	27 Hz	Résonance air libre
	84 dB/W à 1 m	Niveau de pression sonore de sortie 84 dB/W à 1 m
	300 W + 300 W	Entrée nominale
	1.000 W + 1.000 W	Entrée de crête momentanée
2Ω+2Ω	4Ω+4Ω	Impédance nominale
00 mm	Cône en fibre de verre-carbone de 300 mm	Subwoofer

مواصفات

ملاحظة: تتبع Kenwood سياسة مستمرة في ا السبب قد تتغير المواصفات بدون إخطار

		۸۲ هرتز				Ωγ+Ωγ		KFC-XW1222D
۰ ۹۰ ۲ جرام	۲۳۲–۵۰۰ هرتز	۲۷ هرتز	٤٨ ديسيبل / وات عند ١ م	۰۰، وات + ۰۰۰ وات	۱۰۰۰ وات + ۱۰۰۰ وات	30+30	۰۰،۳۰۰ میم (۱۲ بوصة) مخروط من آلیاف زجاج کربونی مقاس	KFC-XW1224D
صافي الوزن	استجابة التردد	رنين الهواء الحو	الحساسية	القدرة الداخلة المقننة	أقصيي قدرة داخلة	المعاوقة الاسمية	السماعات	

Especificaciones

Nota :

Kenwood sigue una política de avances continuos en el campo del desarrollo. Por esta razón, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

	KFC-XW1224D	KFC-XW1222D
Altavoz de frecuenciasr ultrabajas	Cono de fibra de vidrio-carbono de 300 mm	00 mm
Impedancia nominal	4Ω+4Ω	2Ω+2Ω
Potencia máxima de entrada	1.000 W + 1.000 W	
Potencia de entrada nominal 300 W + 300 W	300 W + 300 W	
Sensibilidad	84 dB/W bis 1 m	
Resonancia al afire libre	27 Hz	28 Hz
Respuesta de frecuencia	32 - 500 Hz	

Especificações


	KFC-XW1224D	KFC-XW1222D
ofer	Cone de fibra de vidro-carbono de 300 mm	00 mm
ância nominal	4Ω+4Ω	2Ω+2Ω
a pico de entrada	1.000 W + 1.000 W	
a de entrada nominal $300 W + 300 W$	300 W + 300 W	
lidade	84 dB/W a 1 m	
	27 Hz	28 Hz
tsa em Frequência 32 - 500 Hz	32 - 500 Hz	
	€ 000 ≈	

Technical specifications


Voice coil diameter	Weight of magnet	Mounting depth	Cispiacement	Displacement	Peak excursion	Peak power	Total Q factor	Electrical Q factor	Mechanical Q factor	Resonance frequency	Moving mass	voidille acoustic compilance	Volumo acquesto compliance	Force factor	Piston area	Voice coil inductance	DC resistance	Nominal impedance		
					Xmax		Qts	Qes	Qms	Fs	Mms	ď	Vac	BL	Sd	Levc	Revc	Z	STRIBOL	SVMBOI
mm (in.)	g (oz)	mm (in.)	cu.ft	СС	mm	*				Hz	9	cu.ft	Liters	T.m	sq.m	mH	D	Ω		
65 (2-9/16)	2,420 (85.2)	168 (6-5/6)	0.107	3,030	7.7	1,000 + 1,000	0.47	0.52	4.448	27.4	180.1	2.253	63.77	9.46	0.049	0.63	3+3	4+4	KFC-XW1224D	VA
65 (2-9/16)	2,420 (85.2)	168 (6-5/6)	0.107	3,030	5.9	1,000 + 1,000	0.50	0.55	5.813	28.3	176.8	2.157	61.03	6.56	0.049	0.5	1.5 + 1.5	2+2	KFC-XW1224D KFC-XW1222D	VALUE

Recommended Enclosures

SEALED

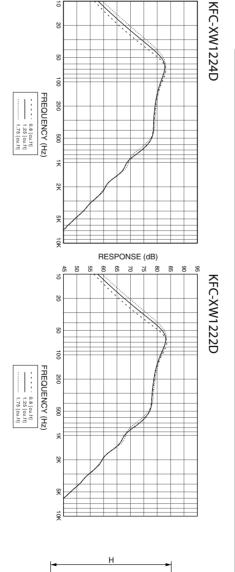

RESPONSE (dB)

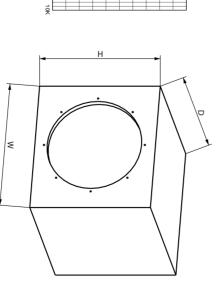

Use 19mm (3/4 inch) thick Medium Density Fiberboard (MDF) or High Density Particleboard.

		Z-XW1224D	
		°	
		FREQUENCY (Hz) 1 15 (e.m.) 1 20 (e.m.) 20 (e.m.)	
	tigh	(Hz)	
1.0	tight bass	×	
1.5 volume [cu.ft]	Recommended	RESPONSE (dB)	
[cu.ft]	ended	4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9	
2.0	deep bass	(W1222I	
		100 200 500 FREQUENCY (Hz) 1.15 [ca.1] 1.16 [ca.1] 2.16 [ca.1]	
		NO (2K) (HZ)	
		×	
		9	
		2	


RESPONSE (dB)

PORTED

8.0

1.75

olume [cu.ft] 1.25

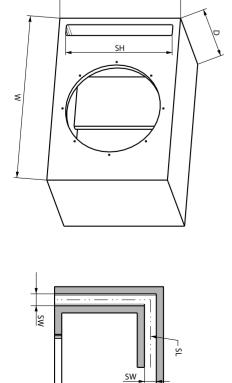

W, H, D : External

19mm (3/4 inch) thick Medium Density Fiberboard (MDF) or High Density Particleboard.